DVO

DEVELOPED SUSPENSION

EMERALD DH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Glückwunsch!

Vielen Dank für da Kaufen von DVO-Federung für Ihr Geländefahrrad. DVO Federungsprodukte werden von Reitern für Reiter entworfen. Es ist für Ihre Sicherheit sehr wichtig, dass Sie den Richtlinien, Instruktionen folgen und Auskunft aufstellen, die im Handbuch dieses Eigentümers oder auf unserer Website www.dvosuspension.com gegeben ist.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Anmeldung auf www.dvosuspension.com und klicken Sie auf Register. DVO-Federung will, dass Sie das höchste Niveau der Leistung aus Ihrer Federung erreichen. Lassen Sie uns wissen, welche Produkte Sie haben, so können wir Sie auf dem Laufenden mit den letzten Informationen zur Einstellung und Abstimmung halten.

Besuchen Sie bitte unsere Website für die ausführlichere Information und Videos zur Abstimmung.

Smaragdgrüne (Emerald) Übersicht

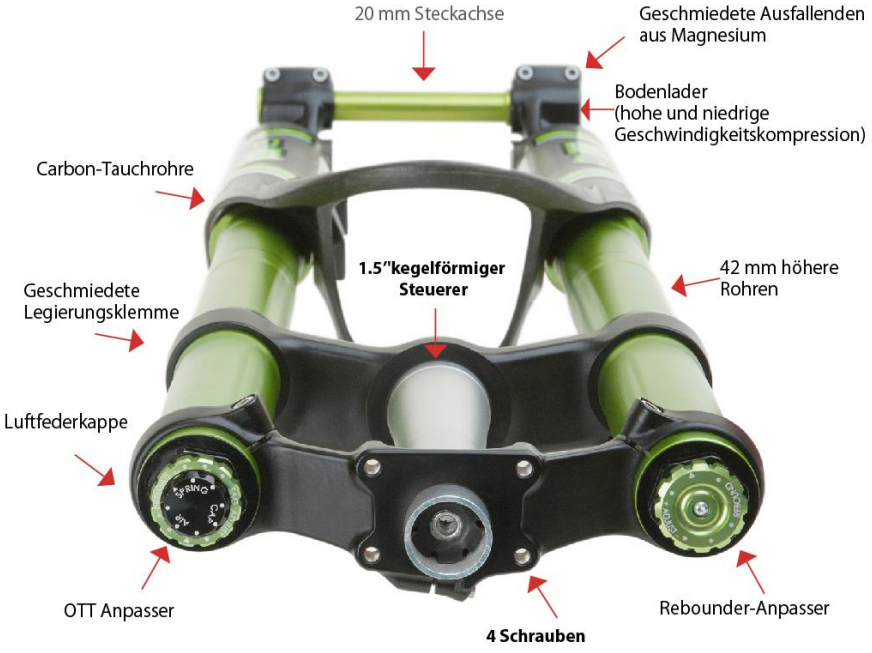

Fig. 1

WARNUNG!

Wenn Sie diese Warnungen und Instruktionen nicht befolgen, kann es zu den

ERNSTEN VERLETZUNGEN, TOD oder SCHADEN AN IHREM PRODUKT kommen.

- Lesen Sie unbedingt dieses Handbuch sorgfältig vor dem Verwenden Ihrer Federgabel. Überall in diesem Handbuch wird Verweisung gemacht, dass "ein Unfall" vorkommen könne. Jeder Unfall kann dem Produkt Schaden verursachen, zu ERNSTEN VERLETZUNGEN oder DEM TOD führen.
- Diese Instruktionen enthalten wichtige Information über die richtige Installation, Richtlinien für die Einstellung, Wartung und Instandhaltung Ihrer Federgabel. Seien Sie dennoch bitte informiert, dass spezielle Kenntnisse und Werkzeuge notwendig sind, um sie zu installieren, und DVO Federgabeln aufrechtzuerhalten. Allgemeine mechanische Kenntnisse können zum Reparaturdienst nicht genügend sein oder Ihre Gabel aufrechtzuerhalten. Deshalb empfehlen wir stark, Ihre Gabel, installiert, bedient und/oder von einem erfahrenen und qualifizierten Rad-Mechaniker aufrechterhalten, zu bekommen. Unpassende Installation, Service oder Wartung können einen Unfall zur Folge haben.
- Federgabeln enthalten Flüssigkeiten und Luft unter dem extremen Druck. Versuchen Sie NICHT, irgenwelchen Teil eines DVO Federungsproduktes auseinander zu nehmen, wenn so nicht von autorisierten Techniker der DVO angewiesen ist.
- Verwenden Sie nur echte DVO Federungsersatzteile. Modifizierung, unpassender Service oder der Gebrauch von Verbrauchermarktersatz oder Ersatzteilen können zu einem Unfall führen und die Garantie Ihrer Gabel für NICHTIG erklären.
- DVO Federungsgabeln werden nur für den Gebrauch von einem einzelnen Fahrer entworfen. Verwenden Sie DVO Federungsprodukte auf keinem motorisierten Rad, motorisiertem Fahrzeug oder Tandem-Rädern.
- Werden Sie immer mit dem richtigen Sicherheitsausrüstung ausgestattet. Das schließt einen richtig befestigten Helm ein. Gemäß Ihrem Fahrstil sollten Sie zusätzlichen Sicherheitsschutz verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ausrüstung im fehlerfreien Zustand ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Gabel gemäß Ihrem Rahmen, Größe und Ihrem Fahrstil auswählen. Die Installation einer Gabel, die die Geometrie Ihres Rahmens nicht entspricht, konnte zum Versagen der Gabel selbst und der Nichtigung der Gabel-Garantie führen. Die Installation einer Federgabel wird die Geometrie und die Bedienung Ihres Rades ändern. Lernen Sie, wie man fährt und trainieren Sie Ihre Fähigkeiten. Sie müssen Ihre Grenzen kennen und fahren Sie nie über die.
- Bitte beachten Sie: DVO Federgabeln kommen nicht mit den richtigen Reflektoren für das Straßenfahren. Wenn Sie vorhaben, auf öffentlichen Straßen oder Radwegen zu fahren, sollte Ihr Händler die erforderlichen Reflektoren auf Ihre Gabel aufbauen.
- Studieren Sie alle anderen Handbücher, die mit Ihrem Rad geliefert sind, und machen Sie sich mit allen auf Ihrem Rad aufgebauten Bestandteilen vertraut.

VERWENDUNGSZWECK

WARNUNG!

DVO Emerald DH Gabel ist NUR für Bergab-Verwendung entworfen. Jeder andere Gebrauch der Federung konnte zu Gabel-Versagen und einen Unfall führen.

VOR JEDER FAHRT

WARNUNG!

- Fahren Sie Ihr Rad nicht, wenn irgendwelche der folgenden Testkriterien nicht passiert werden! Das Fahren Ihres Rades, ohne jeden Defekt zu beseitigen, oder die notwendigen Anpassungen auszuführen, kann zu einem Unfall, ernste Verletzung oder sogar Tod führen.

- Bitte beachten Sie: irgendwelche Risse, Beulen, Krümmung oder angelaufene Teile Ihrer Federgabel oder einen anderen Teil Ihres Rades? Wenn so, setzen Sie sich bitte mit einem erfahrenen und qualifizierten Rad-Mechaniker in Verbindung, um Ihre Gabel und/oder ganzes Rad zu überprüfen.

- Sie bemerken Öl, das aus Ihrer Gabel ausläuft? Überprüfen Sie verdeckte Gebiete wie hinter dem Gabelschutz unter der Bombierung und den Hauptsiegeln. Wenn so, befragen Sie bitte einen erfahrenen und qualifizierten Rad-Mechaniker, um Ihre Gabel oder Rad zu überprüfen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Räder vollkommen in den Mittelpunkt gestellt werden, um jeden Kontakt mit der Federgabel oder dem Bremssystem zu vermeiden.

    - Pressen Sie Ihre Gabel mit Ihrem Körpergewicht zusammen. Wenn sie sich zu weich fühlt, blasen Sie sie zum richtigen Druck auf, um genaue DURCHBIEGUNG zu erreichen, aufzublasen, bis Sie sichergestellt haben, dass es innerhalb der richtigen Werte ist. Beziehen Sie sich bitte auch auf das Kapitel, "DURCHBIEGUNG-EINSTELLUNG".

    - Stellen Sie sicher, dass Ihre Bremsen angepasst und richtig installiert sind. Das gilt auch für jeden anderen Teil Ihres Rades wie Lenkstangen, Pedalen, Kurbel, Sattelstütze, Sattel usw.

    - Überprüfen Sie die Kabellänge und Kabelführung Ihrer Bestandteile. Stellen Sie sicher, dass sie mit Ihren steuernden Handlungen oder vollen Kompression und Erweiterung Ihrer Gabel nicht beeinträchtigen.

GABELINSTALLATION

WARNING!

DVO Federung empfiehlt stark, dass Ihre Gabel von einem erfahrenen und qualifizierten Rad-Mechaniker installiert wird. Spezielle Kenntnisse und Werkzeuge sind notwendig, um DVO Federgabeln richtig zu installieren. Allgemeine mechanische Kenntnisse sind nicht genügend, um eine DVO Federgabel zu installieren. Wenn Sie beabsichtigen, die Installation der Gabel selbst zu machen, muss die ganze Arbeit von einem erfahrenen und qualifizierten Rad-Mechaniker geprüft werden. Bitte beachten Sie, dass unpassend installierte Gabeln äußerst gefährlich sind und dem Produkt Schaden verursachen und zu ernsten Verletzungen oder sogar dem Tod führen.

INSTALLATIONSINSTRUKTIONEN

WARNUNG!

Alle DVO-Federgabeln kommen mit einer gewindelosen Gabelschaft. Fügen Sie kein Gewinde hinzu! DVO Federgabelschaften sind nur für den einmaligen Druck passend , der nicht entfernt werden kann. Versuchen Sie nicht, die Gabelschaft durch eine Gewindegabelschaft zu ersetzen. Das wird zur Nichtung der Garantie Ihrer Gabel und zum Defekt des Produktes führen oder ernste Verletzungen oder sogar Tod dem Fahrer verursachen.

Beachten Sie! Alle Befestigungsschrauben müssen mit dem richtigen, von den Herstellern festgesetzten, Anzugsdrehmoment gefestigt werden.

1. **Entfernen Sie Vorderbremse von der Gabel und vorhandene Gabel von Ihrem Rad. Entfernen Sie später die Steuersatzlage von der Gabel.**

2. **Mit einem Steuersatzlager-Monteur installieren Sie die Steuersatzträger auf der neuen Gabelschaft, sicherstellend, dass er fest auf dem Gabelträger ist.**

3. **Entfernen Sie obere und untere Klamme vom Gabelvorrichtung, um das richtige Aufbau zu sichern. Installieren Sie die niedrige Gabelklamme auf dem Rad mit allen eingeschlossenen Steuersatzteilen und eine minimal 3-mm-Distanzscheibe obenauf dem Steuersatz. Installieren Sie jetzt oberen Träger, sicherstellend, dass er glatt funktioniert und nur bequem ist. Markieren Sie Gabelschaft gerade über den oberen Träger (nur wenn man einen direkten Lenkervorbau verwendet, sonst müssen Sie auch den Vorbau vor der Markierung der Gabelschaft installieren). Entfernen Sie Klamme vom Rad und schneiden Sie Gabelschaft. Sie können auch die folgende Formel für Gabelschaftlänge verwenden :**

: Rahmenlenkerrohr + Steuersatzhöhe + 3 mm + obere Klamme (12 mm)

WARNUNG!

Minimale gesamte Stapelhöhe = 120 mm und eine maximale gesamte Stapelhöhe = 165 mm

4. Installieren Sie die niedrigere Gabelklamme auf dem Rad mit allen Steuersatzteilen und einer minimal 3-mm-Distanzscheibe oben auf dem Steuersatz, dann die obere Gabelklamme.

5. Installieren Sie den Rest der Gabelvorrichtung, der sicherstellt, dass die oberen Beine zur niedrigen Klamme an oder innerhalb von 8 mm des Schritts in der oberen Klemme gefestigt werden. Die oberen Beine müssen dasselbe an beiden Seiten sein. Festigen Sie niedrige Klammerschraube zum passenden Drehmomentwert von 7 N.m / 62 in.lbf.

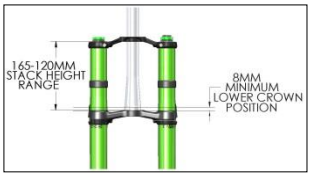

Festigen Sie keine der oberen Klammerschrauben bis zum Schritt # 8

6. Installieren Sie Vorderrad auf Ihrem Rad zurück. Festigen Sie Achsschraube zum passenden Drehmomentwert von 7 N.m / 62 in.lbf. Lassen Sie Ausfallenden-Sicherungsschraube lose bis zum Schritt #9.

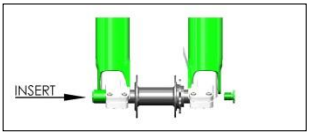

7. Installieren Sie die Vorderbremse gemäß den Instruktionen des Herstellers und befestigen Sie Bremsleitung, um sich zu schützen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bremsbeläge richtig anpassen. Stellen Sie sicher, dass Bremseleitungslänge die passende Länge ist, um das Steuern oder die Kompression und die Erweiterung der Gabel nicht zu bewirken.

8. Entfernen Sie Rad vom Standplatz. Mit der Vorderbremse darauf, schaukeln Sie leicht die Gabel hin und her, um sicherzustellen, dass die Gabelschaftsvorlast am passenden Drehmomentwert ist. Festigen Sie jetzt die oberen Klammerschrauben zum passenden Drehmomentwert von 7 N.m / 62 in.lbf.

9. Das Halten der Vorderbremse, mit Verwenden Ihres Körpergewichts pressen Sie Ihre Gabel zusammen. Tun Sie das ein paar Male, um den Gabelbeinen zu erlauben, sich auf der Achse selbstauszurichten. Festigen Sie jetzt den Ausfallenden / Achsschrauben unten zum passenden Drehmomentwert von 7 N.m / 62 in.lbf.

REIFENFREIHEIT

DVO Federgabeln werden sowohl um 26-Zoll- als auch um 27.5-Zoll-Reifen entworfen; stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Radgröße für Ihr Gabel-Modell haben. Jeder Reifen und Hersteller haben ein verschiedenes Außendiameter (Reifenbreite und Höhe). Deshalb muss die Freiheit zwischen Ihrem Reifen und Gabel überprüft werden, um sicherzustellen, dass es mit keinem Teil der Gabel in Berührung kommt.

WARNUNG!

Mangelhafte Reifenfreiheit wird zu einem Unfall, persönlicher Verletzung oder dem Tod führen.

Reifenfreiheitstest:

1. Lassen Sie die ganze Luft von Ihrer Gabel ab.
2. Pressen Sie Ihre Gabel völlig zusammen.
3. Messen Sie die Entfernung zwischen der Spitze des Reifens und dem Ende des Trägers. Stellen Sie sicher, dass diese Lücke NICHT weniger als 6 mm ist! Außerordentliche maximale Reifengröße wird den Reifen veranlassen, gegen das Ende des Trägers zu verklemmen, wenn die Gabel völlig zusammengepresst wird.
4. Blasen Sie die Gabel wieder auf.

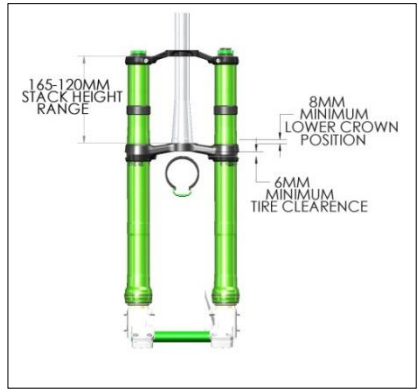

Beachten Sie, dass, wenn Sie einen Schutzblech verwenden, die Freiheit noch mehr beschränkt werden kann. Wiederholen Sie den "Reifenfreiheitstest" wieder, um sicherzustellen, dass die Lücke groß genug ist. Jedes Mal, wenn Sie Ihre Reifen ändern, müssen Sie den Test wiederholen.

DURCHBIEGUNG-EINSTELLUNG

DURCHBIEGUNG ist der Betrag Ihrer Gabel Kompressen unter Ihrem Körpergewicht (vergessen Sie nicht, Ihr Fahrgang einzuschließen), auch gekennzeichnet als Fahrgewicht. Da das eine bergab-spezifische Gabel ist, messen Sie DURCHBIEGUNG durch die Aufstellung Ihres Rades mit Ihrem Fahrgang, das Aufstehen und in der Bereitschaftsstellung. Die Bereitschaftsstellung ist grundsätzlich, Knie und Ellbogen ein bisschen gebogen, aber Körpergewicht auf Ihren Füßen. Jeder Fahrer hat ein verschiedenes Fahrgewicht und eine Bereitschaftsstellung, die auf der Fahrerhöhe und dem Stil gestützt ist.

1. Während der ersten DURCHBIEGUNG-Einstellung stellen Sie sicher, dass sich der DURCHBIEGUNG ANGEPASSTE / VORGESPANNTE Knopf die ganze Zeit gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das ist eine sekundäre Einstellung und sollte nicht verwendet werden, wenn es Ihre erste DURCHBIEGUNG setzt.
2. Schlagen Sie die empfohlene DURCHBIEGUNG-Einstellungstabelle unten auf. Die richtige Funktion Ihrer Gabel zu sichern und optimale Leistung davon zu liefern, die Einstellung der richtigen DURCHBIEGUNG ist die einzige Weise, den richtigen Luftdruck für Ihre Gabel zu finden.

REISE	DURCHBIEGUNG IN %	DURCHBIEGUNG IN mm
203 mm	20-25%	40,6 mm – 50,75 mm
	25-30%	50,75 mm – 60,9 mm
	30-35%	60,9 mm – 71,05 mm

Luftdruck/Tabelle					
Luftdruckbereich 60-100psi					
Fahrergewicht	140-160lbs	160-180lbs	180-200lbs	200-220lbs	220lbs +
Luftdruck	60-65psi	65-75psi	75-85psi	85-95psi	90-100psi
OTT (im Uhrzeigensinn gedreht)	1-3	3-6	6-9	9-12	12-15

GABELKONTROLLE und EINSTELLUNG

LUFTDRUCK

Die DVO- Federgabel Emerald DH ist eine Luft-Federgabel. Die Erhöhung des Luftdruckes wird einen steiferen Gefühl der Gabel schaffen. Das Verringern des Luftdruckes wird einen weicheren Gefühl der Gabel schaffen. Verweisen Sie bitte zum Luftdruck-Führer und DURCHBIEGUNG-Einstellung, den optimalsten Luftdruck für Ihren Fahrstil zu erreichen.

OFF-THE-TOP EMPFINDLICHKEIT

Die Eigenschaft von Off-The-Top (OTT) ist ein exklusives DVO Federgabeldesign, das dem Fahrer erlaubt, das erste Gefühl der Federgabel anzupassen. Gewöhnlich wird ein steiferer Gefühl der Gabel (hoher Luftdruck) schwaches oder nicht kleines Ansprechverhalten haben. Mit OTT kann eine steife Einstellung (hoher Luftdruck) auch erstaunlich kleines Ansprechverhalten haben. Das wird durch die Außenerhöhung oder das Verringern der Vorspannung auf den negativen Federn vollbracht. Die Erhöhung des OTT wird die Gabel empfindlicher (weicher) beim beginnenden Vorgang machen. Das Verringern des OTT wird die Gabel weniger empfindlich (fester) machen. Die OTT-Eigenschaft wird den Endvorgang Ihrer Gabel nicht ändern. Im Uhrzeigersinn = Weicher Im Uhrzeigersinn = Steifer

KOMPRESSION DER NIEDRIGEN GESCHWINDIGKEIT

Kompression der niedrigen Geschwindigkeit kontrolliert den Einfluss des Fahrergewichts und der Radeinstellung unter der langsameren Federbewegung unabhängig von der Fahrergeschwindigkeit. Das wird durch das Einreichen einer Nadel oder aus einem in der Grundklappe gelegenen Anschluss vollbracht. Besuchen Sie bitte unsere Website für mehr Details und Information.

KOMPRESSION DER HOHEN GESCHWINDIGKEIT

Hohe Geschwindigkeitskompression kontrolliert die Dämpfungskraft unter höheren Federgabelbewegungen unabhängig von der Fahrergeschwindigkeit. Das wird durch das Drehen eines Knopfs vollbracht, um die Vorspannung auf einem Druckfeder auf einer in der Grundklappe gelegenen Scheibe zu vergrößern oder zu vermindern. Besuchen Sie bitte unsere Website für mehr Details und Information.

REBOUND (RÜCKPRALL)

Rebound kontrolliert die Geschwindigkeit, mit der sich die Gabel nach der Kompression ausstreckt. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn für den LANGSAMEREN Rebound und entgegnen Sie im Uhrzeigersinn für den SCHNELLEREN Rebound. Rebound-Dämpfungskontrolle ist hinsichtlich des Betrags des verwendeten Luftdruckes. Höherer Luftdruck verlangt mehr Rebound-Dämpfung, und ein niedrigerer Luftdruck wird weniger Rebound verlangen, passen Sie sich bitte entsprechend an. Besuchen Sie bitte unsere Website für mehr Details und Information.

WARTUNG

WARNUNG!

Mangelhafte Wartung wird zu einem Unfall, persönlicher Verletzung oder dem Tod führen.

Wir empfehlen, dass der ganze DVO Federgabelservice von einem qualifizierten Rad-Mechaniker durchgeführt werden sollte. Serviceinformation und Instruktionen können an www.dvosuspension.com oder durch das Kontaktieren mit Ihrem lokalen DVO Federgabelhändler oder Lieferanten erhalten werden.

Der Emerald enthält fast 400 Cc Öl (Klappenseite: 330 Cc) (Luftseite: 50 Cc). Öl ist das Herz des Systems, andere Gesellschaften reduzieren Ölvolumina, um das gesamte Gewicht zu einem Minimum zu behalten, es ist dem Abschneiden Ihres Beines ähnlich, um schneller zu laufen. Öl wird als ein Klappenelement, ein Schmiermittel verwendet und hilft, alles zu behalten, kühl laufend. Wegen des großzügigen Gebrauches von Öl, Zuverlässigkeit, Beständigkeit und Leistung wird außerordentlich erhöht, aber ändern Sie bitte Ihr Öl regelmäßig für die optimale Leistung.

Empfohlene Wartungstabelle	
Wartung	**Interval**
Standrohre - Putzen	Jede Fahrt
Luftdruck- Überprüfen	Jede Fahrt
Standrohre nach Rissen untersuchen	Jede Fahrt
Drehmomenteinstellung	25 Stunden
Luftdruck - Service	100 Stunden
Klappeneinheit - Service	100 Stunden

Empfohlene max. Drehmomentspezifizierung	
Teil	**Drehmomentspezifikation**
Oberträger	7 N.m / 62 in.lbf
Untenträger	7 N.m / 62 in.lbf
Ausfalendschrauben	7 N.m / 62 in.lbf
Achse	7 N.m / 62in.lbf
Obere Luftfederkappeeinheit	30 N.m / 265 in.lbf
Rebound Luftfederkappeeinheit	30 N.m / 265 in.lbf
Bodenlader	30 N.m / 265 in.lbf
Luftendkappe	30 N.m / 265 in.lbf
CTA Schrauben (8)	3.6 N.m / 32 in.lbf

	Ölvolumen
Klappeneinheit	330cc
Oberbein-Luftseite	50cc
Luftraum	5cc

Serviceset	
Gegenstand	**Teilnummer**
Dichtungsset	1419015
CTA Einbaumaterial	1419016
Luftkolbenset	1419017

Ausrüstungsset	
Gegenstand	**Teilnummer**
Bodenlader	1419020
Scheibenset	1419021

BESCHRÄNKTE ZWEI (2) JAHRE GARANTIE

Wenn irgendwelcher Bestandteil Ihres DVO Federgabelproduktes in Materialien oder fachmännischer Arbeit innerhalb der Dauer dieser beschränkten zweijährigen Garantie fehlerhaft (die "Abmachung") gefunden wird, wird der fehlerhafte Bestandteil repariert, oder in der Option der DVO Federgabel kostenlos, innerhalb von dreißig (30) Tagen nach der Einnahme des Federgabelproduktes von einem autorisierten DVO Federgabellieferanten, Fracht vorausbezahlt, zusammen mit der ursprünglichen Einzelrechnung oder den anderen Beweisen des Einkaufsdatums ersetzt.

NICHT BEDECKT: Diese Garantie bedeckt Schaden nicht, der sich aus Unfällen, Modifizierung, Vernachlässigung, Missbrauch oder unpassendem Gebrauch ergibt, Mangel an der angemessenen oder richtigen Wartung, dem unpassenden Zusammenbau, Reparaturen unpassend durchgeführten oder Ersatzteilen oder Zusätzen, die sich nicht den Spezifizierungen der DVO Federgabel, Modifizierungen nicht empfohlen oder genehmigt schriftlich durch DVO Federgabeltätigkeiten wie Akrobatik, Stunt-Springen, Rampe fahren, Rennen, der kommerzielle Gebrauch und / oder normales Tragen oder durch den Gebrauch des Produktes verursachter Verfall anpassen. Die Eigentumsvorbehaltsware schließt dem normalen Tragen oder Verfall ein, aber wird auf Öl, Klappenabrieb, Öldichtung und Buchsen nicht beschränkt. Außerdem ist diese Garantie nichtig, falls die Gabeln mit irgendwelchen Mieträdern verwendet werden, wenn DVO Federgabel vorherige Billigung schriftlich für solchen Gebrauch nicht zur Verfügung gestellt hat. Diese Garantie schließt auch keine Ausgaben ein, die mit dem Transport des DVO Federgabelproduktes zu oder von einem autorisierten DVO Federgabellieferanten, Arbeitskosten verbunden sind, um das DVO Federgabelprodukt vom Rad, oder die Entschädigung für die Unannehmlichkeit oder den Nutzungsschaden zu entfernen, während das DVO Federgabelprodukt repariert wird. Diese Garantie wird automatisch nichtig sein, wenn die Seriennummer des DVO Federgabelproduktes verändert, gelöscht, verunstaltet wird oder wenn Sie sonst irgendwelchem Herumbasteln vornehmen.

KÄUFER. Diese Garantie wird durch die DVO Federgabel mit nur dem ursprünglichen Käufer des DVO Federgabelproduktes gemacht und streckt sich bis zu keine Dritten aus. Die Rechte auf den ursprünglichen Käufer laut dieser Garantie dürfen nicht zugeteilt werden.

FRIST. Die Dauer dieser Garantie soll mit dem Einkaufsdatum anfangen und soll auf die Dauer von zwei (2) Jahren von dem ursprünglichen Kauf weitergehen.

VERFAHREN. Im Ereignis eines durch diese Garantie bedeckten Defekts sollte sich der Käufer mit einem autorisierten DVO Federgabellieferanten oder einem DVO Federgabelservicezentrum in Verbindung setzen.

KOMPLETTE ABMACHUNG. Diese Garantie ersetzt irgendwelchen und alle mündlichen oder ausdrücklichen Garantien, Erklärungen oder Aussagen, das vorher gemacht worden sind, und enthält die komplette Abmachung zwischen den Parteien in Bezug auf die Garantie dieses DVO Federgabelproduktes. Irgendwelche und alle in dieser Garantie nicht enthaltenen Garantien werden spezifisch ausgeschlossen.

SCHÄDEN. Außer, wie ausdrücklich zur Verfügung gestellt, durch diese Garantie soll DVO Federgabel FÜR KEINE BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN VERANTWORTLICH sein, die MIT DEM GEBRAUCH DES DVO FEDERGABELPRODUKTES ODER EINES ANSPRUCHS LAUT DIESER ABMACHUNG vereinigt sind, EGAL OB DER ANSPRUCH AUF DEM VERTRAG, DEM KLAGBAREN DELIKT ODER SONSTEN BASIERT. Die vorhergehenden Behauptungen der Garantie sind ersetzen alle anderen Rechtsmittel. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von beiläufigen oder Folgeschäden nicht, so können diese Beschränkung oder Ausschluss nicht für Sie gelten.

VERZICHTERKLÄRUNG. JEDE IMPLIZIERTE GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESONDEREN ZWECK UND ALLE IMPLIZIERTEN GARANTIEN, die AUS VERHANDELN, HANDELSBRAUCH DURCH DAS STATUT ODER SONSTIGES ENTSTEHEN, WERDEN HIERMIT AUF DIE DAUER DIESER SCHRIFTLICHEN GARANTIE AUSSCHLIESSLICH BESCHRÄNKT. Diese Abmachung soll das alleinige und exklusive Rechtsmittel sein, das für den Käufer in Bezug auf diesen Kauf verfügbar ist. Im Falle jeder angeblichen Garantieverletzung oder jedes gerichtlichen Vorgehens, das vom Käufer gebracht ist, der auf der angeblichen Nachlässigkeit oder anderen unerlaubten Handlung mit der DVO Federgabel gestützt ist, wird das alleinige und exklusive Rechtsmittel des Käufers Reparatur oder Ersatz von fehlerhaften Materialien, wie oben angegeben, sein. Kein Lieferant und kein anderer Agent oder Angestellter der DVO Federgabel werden bevollmächtigt, diese Garantie zu modifizieren, zu erweitern oder zu vergrößern.

WARNUNG. Installieren Sie immer, reparieren Sie und verwenden Sie Ihr DVO Federgabelprodukt streng gemäß Handbuches des Eigentümers.

ANDERE RECHTE. Diese Garantie gibt Ihnen die spezifischen gesetzlichen Rechte, und Sie haben auch andere Rechte, die sich vom Staat bis Staat (die USA nur) ändern.

ANWENDBARES GESETZ. Irgendwelche Streitigkeiten, die aus dieser Abmachung oder dem Gebrauch dieses DVO Federgabelproduktes entstehen, werden durch die Gesetze des Staates der USA geregelt und werden von den Gerichten Kaliforniens entschieden.

910100-00
WWW.DVOSUSPENSION.COM
29033 AVE. SHERMAN SUITE 203 | VALENCIA CA 91355